


PL SMARTWATCH Model: JW-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu, gdyż zawiera ważne informacje.

Firma Forever stosuje czujniki i algorytmy do podawania danych, które można wykorzystać podczas aktywności sportowych lub przyspód. Wybierając i stosując odpowiednie moduły wykorzystane do produkcji chcemy, aby dokonywały jak najlepsze pomiary. Mimo to dane dostarczane przez nasze produkty i usługi są szacunkowe, a generowane wyniki mogą nie być precyzyjne.

Kalorie, tętno, ciśnienie krwi oraz inne pomiary mogą nie odpowiadać wynikom rzeczywistym. Produkty i usługi Forever są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego, a nie do celów medycznych.

SKRÓCONE MENU: Na ekranie głównym przesun palcem od góry do dołu po wyświetlaczu. Na ekranie pojawi się skrócone menu z szybkim dostępem do określonych funkcji i informacji.

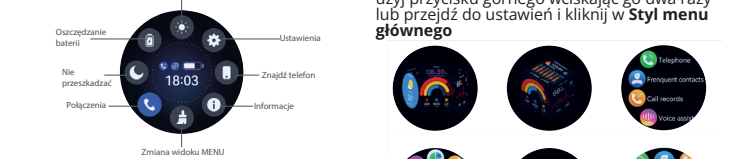

ULUBIONE: Przesun po ekranie w lewo. Można tutaj dodać ulubione skróty wciskając znak plusa przy każdej funkcji – Trening, Muzyka, Pogoda, Sen, Aktywność, Puls.

PRZEGLĄD POWIADOMIEŃ: Przesun palcem po ekranie z dołu do góry, pojawiają się ostatnie powiadomienia w zainstalowanych aplikacjach w telefonie.


DANE PRODUCENTA/BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska. Infolinia: (+48) 71 327 20 00. E-mail: kontakt@forever.eu. Zaprojektowane w Polsce. Wyprodukowane w Chinach.



SPECYFIKACJA: Wyświetlacz: AMOLED 1,28" 416x416 px.

MENU GŁÓWNE I FUNKCJE: Aby przejść do głównego MENU wciśnij przycisk górny lub przesun palcem po ekranie w prawo..

Do zmiany widoku ikon w menu głównym użyj przycisku górnego wciskając go dwa razy lub przejdź do ustawień i kliknij w Styl menu głównego.

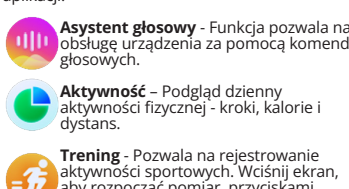

Połączenia - Funkcja połączy telefon z zegarkiem, umożliwiając bezpośrednie połączenie z urządzeniem, bez konieczności korzystania z telefonu, dzięki wbudowanemu mikrofonowi, głośnikowi oraz łączności Bluetooth. Po kliknięciu uzyskamy możliwość wybrania numerów bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

STEROWANIE: ekran dotykowy, przyciski boczne. Wodoodporność: IP67. Licznik kalorii: Tak. Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402-2480 MHz. Maksymalna moc emitowana: -0,18 dBm EIRP. Bateria: Li-ion: 3.8 V= 280 mAh, 1,06 Wh. Ładowanie: 5 V= 0,5 A. Czas czuwania w włączonym Bluetooth: do 7 dni. Kompatybilność: iOS ≥ 8.0, Android ≥ 5.0. Nazwa aplikacji: Fitcloud Pro.

TRYBY SPORTOWE SMARTWATCHA: Bieg, wspinaczka, rower, koszykówka, badminton, piłka nożna, joga, skakanka. Pozostałe dyscypliny sportowe są dostępne w dedykowanej aplikacji w menu URZĄDZENIE przy użyciu funkcji PCNNIECIE SPORTOWE. Kategorie sportowe: Taniec/Gimnastyka/ Sporty walki / Sporty z urządzeniami sportowymi / Sporty z piłkami / Sporty fitness / Sporty na powietrzu.

FUNKCJE: Godzina i data: Tak. Budzik / alarm: Tak. Krokometr: Tak. Pulsometr: Tak. Monitoring snu: Tak. Historia aktywności: Tak. Przypomnienie o braku aktywności: Tak.*

Rejestr połączeń - Funkcja daje nam podgląd ostatnich połączeń telefonicznych.

Kontakty - Funkcja kontaktów w zegarku umożliwia zapis i przeglądanie listy zapisanych numerów telefonów. Kontakty wprowadza się w dedykowanej aplikacji.

Asystent głosowy - Funkcja pozwala na obsługę urządzenia za pomocą komend głosowych.

Aktywność - Podgląd dzienny aktywności fizycznej - kroki, kalorie i dystans.

Trening - Pozwala na rejestrowanie aktywności sportowych. Wciśnij ekran, aby rozpocząć pomiar, przyciskami bocznymi zatrzymujesz.

Rejestr aktywności - Z zegarka wyświetla nam szczegółowy podgląd wykonanych aktywności sportowych, takie jak liczba kroków, dystans, spalane kalorie i czas aktywności fizycznej, na podstawie wbudowanych czujników ruchu i akcelometru użytkownika, rejestrując czas spędzony

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: Smartwatch, 2 paski, kabel ładowający, instrukcja obsługi. UWAGA: Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy opakowanie było nienaruszone i czy znajdują się w nim wszystkie części. Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA: Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami a nieprzestrzeganie ich może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować nieprawidłowe jego funkcjonowanie. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane samodzielną ingerencją w produkt. Urządzenie ma wbudowaną baterie nadającą się do powtórnego naładowania. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 10°C / 50°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii. Unikaj narażania baterii na

Puls - Pomiar tętna. Pomiar tętna z zegarka polega na wykorzystaniu czujnika optycznego do monitorowania zmian w przepływie krwi przez naczynia krwionośne, co pozwala określić liczbę uderzeń serca na minutę.

Cięśnienie - Pomiar ciśnienia krwi w smartwatchu polega na wykorzystaniu czujników optycznych do monitorowania zmian w objętości naczyń krwionośnych, co pozwala określić wartość skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi.

Pogoda - Funkcja prognozy pogody w zegarku wyświetla aktualne warunki atmosferyczne oraz przewidywania na najbliższe dni, korzystając z danych meteorologicznych zintegrowanych z urządzeniem lub synchronizowanych z aplikacją na smartfonie.

Natlenienie krwi - Pomiar natlenienia krwi (SpO2) wykorzystuje czujniki światła, które emitują promieniowanie przez skórę i analizują, jak jest ono pochłaniane przez krew, co umożliwia określenie poziomu tlenu w organizmie.

Stres - Pomiar stresu bazuje na analizie zmienności tętna (HRV), monitorując mikroskalowe wahania czasu między uderzeniami serca. Zmniejszenie tych wahań wskazuje na wzrost poziomu stresu.

Sen - Funkcja monitorowania snu w zegarku analizuje wzorce snu użytkownika, rejestrując czas spędzony

kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia baterii. Baterię używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj baterii do ognia - może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zżytyją lub uszkodzoną baterie należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeladowanie baterii może powodować jego uszkodzenie. W związku tym nie ładuj baterii dłużej niż to konieczne. Nie otwieraj baterii. Bateria urządzenia jest niewymienialna i stanowi jego integralną część. Nie wolno podejmować prób jej wymiany. Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Używaj tylko wolgotnie i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

OCHRONA SZCZELNOŚCI SMARTWATCHA IP67: IP67 to stopień ochrony zgodny z normami, określający odporność urządzenia na pył i wodę. Oznacza to: 6 - Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. 7 - Odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut. Urządzenie z certyfikatem IP67 jest odporne na

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Nie zginąć ani nie zakleszczać przewodu do ładowania. Wyciągając przewód z zasilacza, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

ŁADOWANIE: Gdy smartwatch poinformuje o niskim poziomie baterii, wyjmij dołączoną do zestawu ładowarkę a jej końcówkę USB podłącz do źródła zasilania. Drugi koniec z końcówką z magnetyczną

kurz i przypadkowe zanurzenie w wodzie, ale nie nadaje się do pływania ani długotrwałego zanurzenia.

Nie nadaje się do: Długotrwałego pływania. Zanurzania na dużą głębokość. Ekstremalnych warunków wodnych (np. gorąca woda, słona woda).

OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA: Smartwatch Bluetooth to inteligentny zegarek, który łączy się z telefonem komórkowym poprzez technologię Bluetooth, umożliwiając synchronizację danych i dostęp do różnych funkcji. Oferuje monitorowanie aktywności fizycznej, powiadomienia o wiadomościach i połączeniach, sterowanie muzyką oraz dostęp do aplikacji itp. Urządzenie zawsze używaj zgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie.

ŁADOWANIE: Gdy smartwatch poinformuje o niskim poziomie baterii, wyjmij dołączoną do zestawu ładowarkę a jej końcówkę USB podłącz do źródła zasilania. Drugi koniec z końcówką z magnetyczną

Alarm - Funkcja alarmu w zegarku pozwala na ustawienie przypomnienia, które wydaje dźwięk lub wibrację o określonej porze, co umożliwia użytkownikowi budzenie się lub przypomnienie o ważnych zadaniach. Do ustawienia w aplikacji.

Ustawienie godziny - Funkcja pozwala nam ręcznie ustawić godzinę i datę bez potrzeby połączenia z aplikacją.

Kalkulator - Funkcja kalkulatora w zegarku pozwala na wykonywanie podstawowych działań matematycznych.

Znajdź telefon - Funkcja „znajdź telefon” w zegarku umożliwia zdalne uruchomienie dzwonka w telefonie, co ułatwia jego zlokalizowanie, gdy nie można go znaleźć w pobliżu.

Kamera - Funkcja aparatu w zegarku umożliwia robienie zdjęć za pomocą radiowego smartwatcha bluetooth JW-600 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://manual.forever.eu/

Intensywność wibracji: trzy poziomy ustawień wibracji zegarka: Wyłączone, lekkie, standardowe

Język: Ustawienie języka w zegarku. Kod QR: QR CODE do dedykowanej aplikacji.

przypnij do pinów w zegarku. Uchwyt magnetyczny poprawnie połączy złącza. Na ekranie pojawi się ikona ładowania. Ikona ładowania pojawi się na ekranie zegarka. Gdy zegarek poinformuje nas o pełnym naładowaniu odłącz zegarek od ładowarki. Zalecane używanie zasilacza o parametrach wyjściowych 5V= . Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA: Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny. Na ekranie pojawi się główne menu. Podłącz zegarek do ładowarki. Urządzenie włączy się automatycznie. Wyłączanie: Wciśnij przez ok 5 sekund przycisk górny. Potwierdź wybór wciskając . Wejdź w ustawienia, następnie potwierdź wybór naciśnięciem na ✓

Obsługa SMARTWATCHA: Zegarek obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem góra dół po ekranie przechodzimy pomiędzy poszczególnymi funkcjami a daną funkcję wybieramy poprzez naciśnięcie ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego wciśnij przycisk górny. Jeśli chcesz wrócić przesu-

na nadgarstku i innym miejscu, delikatnie przesuwając w górę w dół, w lewo w prawo tak, aby czujniki jak najbardziej precyzyjnie odbijały światło. Gdy nie przyniesie to pożądanego efektu skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem.

NOSZENIE I KORZYSTANIE ZE SMARTWATCHA: Dla uzyskania jak najbardziej precyzyjnych pomiarów oraz aby zegarek nie ograniczał ruchów nadgarstka, załóż urządzenie na przedramię, w odległości jednego palca nad nadgarstkiem.

Założ smartwatcha pozostawiając delikatną przerwę pomiędzy ciałem a urządzeniem. Zbyt mocne zapięcie może spowodować podrażnienie skóry, a zbyt luźne, otarcia. Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody czujnika tętna. Bez względu nie pozwól dzieciom, aby to robiły!

Jeśli smartwatch nagrzeje się, zdejmij go, aby ostygł. Gdy problem nadmiernej temperatury występuje często, skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Zawsze sprawdzaj czy czujniki tętna nie są zabrudzone. Ciąła obce uniemożliwiają równomierne odbijanie światła co może zakłócić pomiar. Jeśli uważasz, że pomiary tętna lub innych funkcji jest niepoprawne, spróbuj ułożyć zegarek

na nadgarstku i innym miejscu, delikatnie przesuwając w górę w dół, w lewo w prawo tak, aby czujniki jak najbardziej precyzyjnie odbijały światło. Gdy nie przyniesie to pożądanego efektu skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem.

TARCA ZEGARKA: Jeśli chcesz wybrać inną tarczę zegarka, możesz to zrobić, naciskając i przytrzymując wyświetlacz przez 3 sekundy i przesuując w prawo lub w lewo. Potwierdź wybór naciskając ekran.

ŁĄCZENIE ZEGARKA Z APLIKACJĄ:



1. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie. 2. Pobierz i otwórz aplikację „Fitcloud Pro” na smartfonie, a następnie wprowadź wszystkie wymagane informacje i wyraż odpowiednią zgodę. 3. Wejdź w „Ustawienia” znajdujące się w belce na dole ekranu. Wciśnij „Dodaj urządzenie”.

4. Wybierz „Skanuj”, aplikacja rozpocznie znajdowanie urządzenia. 5. Wybierz model smartwatcha, aby się połączyć. 6. Na ekranie smartwatcha potwierdź wybór. 7. Podczas procesu połączenia wyraż wszelkie wymagane zgody. UWAGA: Niewyrażenie odpowiednich zgód może wpłynąć na funkcjonalność urządzenia. UWAGA: Aby zegarek był stale połączony ze smartfonem aplikacja musi być uruchomiona. Nie zamykaj jej.

Niektóre systemy operacyjne w telefonach zamykają aplikację, aby ograniczyć zużycie baterii. Wejdź w ustawienia telefonu i ustaw działanie aplikacji w tle, aby nie przerywać połączenia.

WYTWÓRCA WBUDOWANEJ BATERII: ShenZhen Mitacbattery technology Co.,LTD 5 Floor 1 Building, Shangwu Community, Shiyuan Street, Baoan Distrct, Shenzhen, Guangdong, P.R.China



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnymi wytycznymi recyklingu.

Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).

Prawidłowa utylizacja zużytej baterii Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowanie w tym produkcie baterie nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane

Model: JW-600

USER MANUAL

Thank you for purchasing our product! Please read the user manual carefully before first use. You should keep the manual for later reference as it contains important information.

Forever brand uses sensors and algorithms to provide data that can be used during sports activities or adventures. By selecting and implementing the appropriate modules used in production, we aim to achieve the most accurate measurements possible. However, the data provided by our products and services is estimated, and the generated results may not be precise.


Calories, heart rate, blood pressure, and other measurements may not reflect actual values. Forever's products and services are intended for recreational use only and not for medical purposes.

MANUFACTURER DATA/CUSTOMER SERVICE

OFFICE:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland
Helpline: (+48) 71 327 20 00
E-mail: kontakt@forever.eu
Designed in Poland
Made in China

DEVICE CONSTRUCTION:

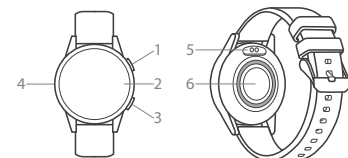


1. Top button
2. Touch screen
3. Bottom button
4. Speaker
5. charging PIN
6. Sensor

MAIN MENU AND FUNCTIONS:

To access the main MENU, press the top button.

To change the icon view in the main menu, press the top button twice or go to settings and click on **Menu style**.

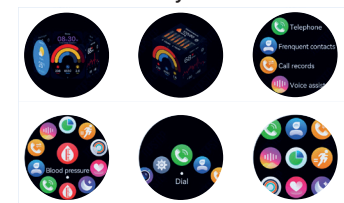

Telephone - The phone function in the smartwatch allows you to make and receive calls directly from the device without using a phone, thanks to the built-in microphone, speaker, and Bluetooth connection.

Call records - This feature provides a view of recent phone calls.

Contact person - The contact feature in the watch allows you to save and view a list of saved phone numbers. Contacts are entered in the dedicated app.

Voice Assistant - The smartwatch voice assistant function allows you to control the device with voice commands.

Data - View daily physical activity data - steps, calories, and distance.

Workout - Allows you to record sports activities. Press the screen to start measuring, use the side buttons to stop.

Workout records - The activity history on the watch shows a detailed overview of performed sports activities, such as steps, distance, calories burned, and time spent on physical activity, based on built-in motion sensors and an accelerometer.

Heart Rate - Heart rate measurement. The heart rate is monitored using an optical sensor that tracks changes in blood flow through the blood vessels, allowing you to determine the number of heart

SPECIFICATION:

Display: AMOLED 1,28" 416x416 px
Controls: touch screen, side buttons
Waterproof: IP67
Bluetooth: 5.3
Bluetooth frequency range: 2402-2480 MHz
Maximum emitted power: -0,18 dBm EIRP
Battery: Li-ion: 3.8 V= 280 mAh, 1,06 Wh
Charging: 5 V= 0,5 A
Standby time with Bluetooth on: up to 7 days
Compatibility: iOS ≥ 8.0, Android ≥ 5.0
Application name: Fitcloud Pro

SMARTWATCH SPORTS MODES:

Running, Climbing, Cycling, Basketball, Badminton, Football (Soccer), Yoga, Jump Rope
Other sports categories are available in the dedicated app through the DEVICE menu with SPORT PUSH function.

FUNCTIONS:

Time and date: Yes
Alarm clock / alarm: Yes
Pedometer: Yes
Heart rate monitor: Yes
Sleep monitoring: Yes
Activity history: Yes

Inactivity reminder: Yes*
Hydration reminder: Yes*
Notifications: Yes
Calories counter: Yes
Stopwatch/timer: Yes
Sports modes: Yes
Weather: Yes
Women's health: Yes*
Changing the display face: Yes
Find watch: Yes**
Finding your phone: Yes
"Do not disturb" mode: Yes
Phone book: Yes
Phone calls: Yes
SMS notifications: Yes
Displaying notifications: Yes
Music controls: Yes
Remote photo taking: Yes
Uploading photos: Yes
Oxygen saturation measurement: Yes
Blood pressure measurement: Yes
Breathing exercises: Yes
Stress measurement: Yes
Calculator: Yes
Speaker: Yes
BT calling: Yes*

* First activation through smartphone app
** Available on the smartphone app

BOX CONTENTS:

Smartwatch, 2 straps, charging cable, user manual

NOTE: Before using the product, check whether the packaging is intact and all parts are included. Remove all packaging materials before use.
If any parts are damaged or missing, contact the retailer.

SAFE USAGE GUIDELINES:

- Read and keep this manual. Carefully follow the instructions, as failure to do so may result in permanent damage or improper functioning of the device.
- There are no user-serviceable parts inside the device.
- All repairs should be performed by a service technician. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from unauthorized interference with the product.
- The device contains a built-in rechargeable battery. Avoid exposing the battery to extremely low or high temperatures (below 10°C / 50°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures can affect the battery's capacity and lifespan. Avoid contact between the battery and liquids or metal objects, as this may cause partial

or total battery damage. Use the battery only as intended. Do not destroy, damage, or throw the battery into fire - this may be dangerous and cause a fire. Dispose of used or damaged batteries in designated containers. Overcharging the battery may cause damage. Therefore, do not charge the battery longer than necessary. Do not open the battery. The device's battery is non-replaceable and is an integral part of the device. Do not attempt to replace it. Installing an incorrect type of battery may cause an explosion. Dispose of the battery in accordance with instructions. Do not use the device in areas where electronic devices are prohibited or where it may cause interference or pose a risk.

SMARTWATCH WATER AND DUST RESISTANCE - IP67:

IP67 is a rating according to standards specifying resistance to dust and water. This means:

- 6 - Complete protection against dust ingress
- 7 - Protection against immersion in water up to 1 meter deep for up to 30 minutes

A device with IP67 certification is resistant to dust and accidental water immersion, but is not suitable for swimming or prolonged submersion.

Not suitable for:

- Prolonged swimming
- Deep-water immersion
- Extreme water conditions (e.g. hot water, salt water)

responsible for their safety.

- Protect the product from falls and strong impacts.
- Do not bend or pinch the charging cable. When unplugging the cable, hold the plug directly, not the cable itself.
- Use only a damp, soft cloth to clean the device. Do not use strong acidic or alkaline cleaning agents.
- Always use the device as intended.

CHARGING:

When the smartwatch displays a low battery warning, take the included charger and plug the USB end into a power source. Attach the magnetic end to the watch's pins. The magnetic clip will properly align the connectors. A charging icon will appear on the screen. Once the watch is fully charged, disconnect it from the charger. It is recommended to use a charger with 5V= output. The charger is not included in the set.

TURNING THE DEVICE ON AND OFF:

- Press and hold the top button. The main menu will appear on the screen.

DEVICE PURPOSE DESCRIPTION:

A Bluetooth smartwatch is a smart watch that connects to a mobile phone via Bluetooth, allowing data synchronization and access to various features. It offers physical activity tracking, message and call notifications, music control, app access, and more. Always use the device according to its intended purpose. Using the device beyond its intended use is unlawful and may negatively affect the environment.

WEARING AND USING THE SMARTWATCH:

For the most accurate readings and comfortable use, wear the smartwatch one finger's width above your wrist. Leave a slight gap between the watch and your skin. Wearing it too tightly may irritate the skin, while wearing it too loosely may cause chafing.

Do not look directly at the heart rate sensor LEDs. Never allow children to do so. If the smartwatch becomes warm, remove it and let it cool down. If this occurs frequently,

consult the retailer or manufacturer.

2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://manual.forever.eu/>

Correct disposal of used electrical and electronic equipment

This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/ EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

Declaration of Conformity with European Union Directives

TelForceOne S.A. hereby declares that the JW-600 Bluetooth smartwatch radio device type is in compliance with Directive

- Connect the watch to the charger. The device will turn on automatically.
- Turning off:
- Press and hold the top button for about 5 seconds. Confirm selection by pressing .
- Go to settings, then SYSTEM, text confirm the choice by pressing .

WATCH FACE:

To change the watch face, press and hold the screen for 3 seconds and swiping right or left.

- Confirm the choice by pressing on the screen.

CONNECTING THE WATCH TO THE APP:

IOS



ANDROID



MANUFACTURER OF THE BUILT-IN BATTERY:

ShenZhen Mitacbattery Technology Co., LTD
5th Floor, 1st Building, No. 47, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China



Recycle this user manual and the appliance packaging in accordance with local recycling guidelines.

Symbol for flat cardboard (packaging material).

QUICK MENU:

On the home screen, swipe from top to bottom to open the quick access menu with shortcuts to selected functions and information.



FAVORITES:

Swipe left on the screen. You can add favorite shortcuts by pressing the plus sign next to each function - Training, Music, Weather, Sleep, Activity, Heart Rate.

NOTIFICATION OVERVIEW:

Swipe up from the bottom of the screen to see the most recent notifications from installed apps on your phone.

Model: JW-600

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor de aankoop van ons product! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar deze voor later: ze bevat belangrijke informatie.


Forever gebruikt sensoren en algoritmen om gegevens te leveren voor sportieve activiteiten en avonturen. Door geschikte modules te kiezen en toe te passen, streven we naar zo nauwkeurig mogelijke metingen. De gegevens van onze producten en diensten blijven echter schattingen. De resultaten kunnen onnauwkeurig zijn.

Calorieverbruik, hartslag, bloeddruk en andere metingen kunnen afwijken van de werkelijke waarden. De producten en diensten van Forever zijn uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en niet voor medische doeleinden.

HOOFDMENU EN FUNCTIES:

Druk op de bovenste knop om het hoofdmenu te openen.

Druk tweemaal op de bovenste knop om de pictogramweergave te wijzigen, of ga naar Instellingen > Menustijl.

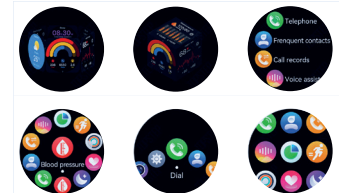


Telefoon - Bel en ontvang oproepen via het horloge dankzij de ingebouwde microfoon, luidspreker en Bluetooth, zonder uw telefoon te bedienen. Tik op de functie om een nummer in te toetsen.

Oproeplogboek - Bekijk de meest recente telefoongesprekken.

FABRIKANT / KLANTENSERVICE:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen
Helpdesk: (+48) 71 327 20 00
E-mail: kontakt@forever.eu
Ontworpen in Polen
Gemaakt in China

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT:

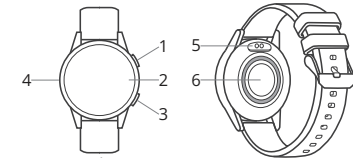

1. Bovenste knop
2. Aanraakscherm
3. Onderste knop
4. Luidspreker
5. Laadcontacten
6. Sensor

SPECIFICATIES:

Scherm: AMOLED 1,28", 416 x 416 px
Bediening: aanraakscherm, zijknoppen
Waterbestendigheid: IP67
Bluetooth: 5.3
Bluetooth-frequentiebereik: 2402-2480 MHz
Maximaal zendvermogen: -0,18 dBm EIRP
Accu: Li-ion, 3,8 V DC, 280 mAh, 1,06 Wh
Opladen: 5 V DC, 0,5 A
Stand-bijtijd met Bluetooth aan: tot 7 dagen
Compatibel met: iOS 8.0, Android 5.0
Naam van de app: Fitcloud Pro

SPORTMODI VAN DE SMARTWATCH:

Hardlopen, klimmen, fietsen, basketbal, badminton, voetbal, yoga en touwtjespringen. Andere sporten zijn beschikbaar in de app via APPARAAT > SPORT PUSH.
Sportcategorieën: dans / gymnastiek / vechtsporten / sporten met toestellen / balsporten / fitness / buitensporten.

FUNCTIES:

Tijd en datum: Ja
Wekker / alarm: Ja
Stappenteller: Ja
Hartslagmeter: Ja
Slaapregistratie: Ja
Activiteitsgeschiedenis: Ja

Herinnering bij inactiviteit: Ja*

Drinkherinnering: Ja*
Meldingen: Ja
Calorieteller: Ja
Stopwatch / timer: Ja
Sportmodi: Ja
Weer: Ja
Gezondheid van vrouwen: Ja*
Wijzerplaat wijzigen: Ja
Horloge zoeken: Ja**
Telefoon zoeken: Ja
Modus Niet storen: Ja
Telefoonboek: Ja
Telefoongesprekken: Ja
Sms-meldingen: Ja
Meldingen weergeven: Ja
Scherm activeren met polsbeweging: Ja
Muziekbediening: Ja
Foto's maken op afstand: Ja
Foto's uploaden: Ja
Zuurstofgehalte in het bloed meten: Ja
Bloeddrukmeting: Ja
Ademhalingsoefeningen: Ja
Stressmeting: Ja
Rekenmachine: Ja
Luidspreker: Ja
Bellen via Bluetooth: Ja*

* Eerste activering via de smartphone-app.
** Beschikbaar in de smartphone-app.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

Smartwatch, 2 bandjes, oplaadkabel, gebruiksaanwijzing.

LET OP: Controleer voor gebruik of de verpakking intact is en alle onderdelen aanwezig zijn. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Neem bij beschadigde of ontbrekende onderdelen contact op met de verkoper.

VEILIG GEBRUIK:

- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing. Volg de aanwijzingen zorgvuldig op. Anders kan het apparaat blijvend beschadigd raken of niet goed werken.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.
- Laat alle reparaties uitvoeren door een servicetechnicus. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door onbevoegde ingrepen aan het product.
- Ademhalingsoefeningen: Ja
Stressmeting: Ja
Rekenmachine: Ja
Luidspreker: Ja
Bellen via Bluetooth: Ja*

* Eerste activering via de smartphone-app.
** Beschikbaar in de smartphone-app.

Gebruik de accu alleen waarvoor deze bedoeld is. Verniel of beschadig de accu niet en gooi deze niet in het vuur: dit kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Lever een gebruikte of beschadigde accu in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt. Overladen kan schade veroorzaken. Laad de accu niet langer op dan nodig. Open de accu niet. Deze is niet vervangbaar en vormt een integraal onderdeel van het apparaat. Probeer de accu niet te vervangen. Een accu van het verkeerde type kan ontploffen. Voer de accu af volgens de instructies. Gebruik het apparaat niet waar elektronische apparaten verboden zijn of waar het storingsgevaar kan veroorzaken.
- Laat het apparaat tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Laat het apparaat niet langdurig volledig ontladen liggen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- De verpakking is geen speelgoed. Houd deze direct na het uitpakken buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Personen (ook kinderen) met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring met elektronische apparaten mogen het alleen gebruiken onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Bescherm het product tegen vallen en harde schokken.
- Buig of klem de oplaadkabel niet. Pak bij het loskoppelen de stekker vast en trek niet aan de kabel.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het apparaat altijd waarvoor het bedoeld is.

STOF- EN WATERBESTENDIGHEID - IP67:

IP67 is een beschermingsgraad volgens normen voor stof- en waterbestendigheid. Dit betekent: - 6: volledig beschermd tegen het binnendringen van stof.
- 7: bestand tegen onderdompeling tot 1 meter diep gedurende maximaal 30 minuten.
Een apparaat met IP67 is bestand tegen stof en onbedoelde onderdompeling in water, maar is niet geschikt voor zwemmen of langdurige onderdompeling.
Gebruik bij voorkeur een voedingsadapter met een uitgang van 5 V DC. De voedingsadapter is niet inbegrepen.

Niet geschikt voor:

- Langdurig zwemmen.
- Onderdompeling op grote diepte.
- Extreme wateromstandigheden, zoals heet of zout water.

BEOOGD GEBRUIK:

Een Bluetooth-smartwatch is een slim horloge dat via Bluetooth verbinding maakt met een mobiele telefoon om gegevens te synchroniseren en verschillende functies te gebruiken. Het biedt onder meer activiteitsregistratie, bericht- en oproepmeldingen, muziekbediening en toegang tot apps.
Gebruik het apparaat altijd waarvoor het bedoeld is. Gebruik buiten dit doel is onrechtmatig en kan nadelige gevolgen hebben voor de omgeving.

OPLADEN:

Als de smartwatch een lage acculading meldt, sluit u de USB-stekker van de meegeleverde oplaadkabel aan op een stroombron. Bevestig het magnetische uiteinde aan de laadcontacten van het horloge. De magneet lijnt de contacten correct uit. Op het scherm verschijnt een laadpictogram. Koppel het horloge los zodra de accu volledig is opgeladen.

Gebruik bij voorkeur een voedingsadapter met een uitgang van 5 V DC. De voedingsadapter is niet inbegrepen.

HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELEN:

Inschakelen:
- Houd de bovenste knop ingedrukt. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://manual.forever.eu/>

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR AFVOEREN

Dit apparaat is voorzien van het symbool van een doorgestreepte afvalbak volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/WEEE). Producten met dit symbool mogen aan het einde van hun levensduur niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in bij een aangewezen inzamelpunt, waar dit gevaarlijke afval wordt gerecycled. Gescheiden inzameling en een juiste verwerking helpen natuurlijke hulpbronnen te behouden. Goede recycling is gunstig voor de gezondheid van mens en milieu. Voor informatie over waar en hoe u gebruikte elektronische apparatuur op een milieuvriendelijke manier kunt afvoeren, neemt u contact op met uw gemeente, het inzamelpunt of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

TelForceOne S.A. verklaart dat de radioapparatuur van het type Bluetooth-smartwatch JW-600

- Sluit het horloge aan op de oplader. Het apparaat schakelt automatisch in.

Uitschakelen:

- Houd de bovenste knop circa 5 seconden ingedrukt en bevestig met het uitpictogram.
- Ga naar Instellingen > Systeem en bevestig uw keuze met het vinkje.

DE SMARTWATCH BEDIENEN:

Veeg op het aanraakscherm omhoog of omlaag door de functies en tik om te kiezen. Druk op de bovenste knop voor het startscherm. Veeg naar rechts om terug te gaan. De onderste knop zet het scherm uit en brengt het horloge terug naar het startscherm.

DE SMARTWATCH DRAGEN EN GEBRUIKEN:

Draag het horloge voor nauwkeurige metingen en bewegingsvrijheid ongeveer een vingerbreedte boven uw pols.

Laat een kleine ruimte tussen het horloge en de huid. Een te strak bandje kan huidirritatie veroorzaken. Een te los bandje kan schuren.

Kijk niet rechtstreeks in de leds van de hartslagsensor. Laat kinderen dit nooit doen. Wordt de smartwatch warm, doe hem dan af en laat hem afkoelen. Gebeurt dit vaak, neem dan

contact op met de verkoper of fabrikant.

Houd de hartslagsensor schoon. Vuil verstoort de lichtreflectie en kan onnauwkeurige metingen veroorzaken.

Lijken de hartslag of andere metingen onjuist, verplaatst het horloge dan iets omhoog, omlaag, naar links of rechts op uw pols voor beter sensorcontact. Helpt dit niet, raadpleeg dan de verkoper of fabrikant.

WIJZERPLAAT:

- Houd het scherm 3 seconden ingedrukt en veeg naar rechts of links om een andere wijzerplaat te kiezen.
- Tik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

HET HORLOGE MET DE APP VERBINDEN:



FABRIKANT VAN DE INGEBOUWDE ACCU:

ShenZhen Mitacbattery Technology Co., LTD
5th Floor, 1st Building, No. 47, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China



Recycle deze gebruiksaanwijzing en de verpakking volgens de lokale recyclingrichtlijnen.

Symbool voor vlak karton (verpakkingsmateriaal).

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Download en open de app "Fitcloud Pro", vul de vereiste gegevens in en verleen de benodigde toestemmingen.
3. Ga naar "Instellingen" op de onderste balk en tik op "Apparaat toevoegen".
4. Kies "Scannen". De app zoekt naar het apparaat.
5. Selecteer uw smartwatchmodel om verbinding te maken.
6. Bevestig de verbinding op het scherm van de smartwatch.
7. Verleen tijdens het koppelen alle benodigde toestemmingen.

LET OP: Zonder de vereiste toestemmingen werken sommige functies mogelijk niet goed.
LET OP: Laat de app geopend om de verbinding met uw telefoon te behouden. Sluit de app niet.

Sommige telefoons sluiten de app automatisch om energie te besparen. Sta in de telefooninstellingen toe dat de app op de achtergrond actief blijft, zodat de verbinding behouden blijft.

SNELMENU:

Veeg op het startscherm van boven naar beneden voor snelle toegang tot bepaalde functies en informatie.



FAVORIETEN:

Veeg naar links. Voeg favoriete snelkoppelingen toe met het plusteken bij elke functie: Training, Muziek, Weer, Slaap, Activiteit en Hartslag.

MELDINGEN BEKIJKEN:

Veeg van onder naar boven om de nieuwste meldingen van apps op uw telefoon te bekijken.